


Installez provisoirement l'écrou de colonne de direction, en veillant à ne pas endommager les filetages de la colonne de direction.

Déposez le roulement conique inférieur et le cache-poussière de la colonne de direction.

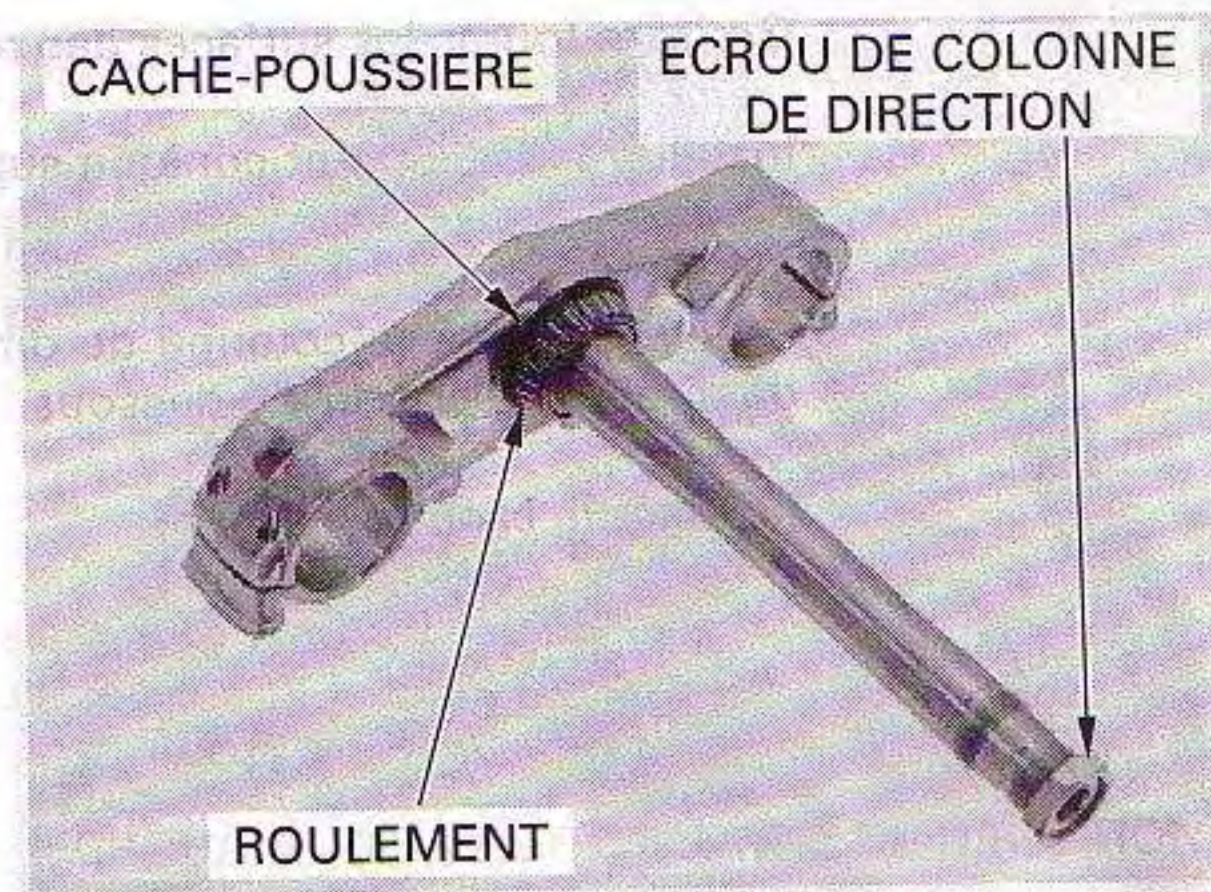

Installez un cache-poussière neuf.

Bourrez les roulements coniques inférieur et supérieur de graisse.

Installez le roulement inférieur à l'aide d'une presse hydraulique et de l'outil spécial, conformément à l'illustration.

OUTIL :

Poussoir interne, 30 mm 07746-0030300



INSTALLATION

