

Installez la plaque de protection de l'étrier et serrez fermement les boulons.


Installez la roue arrière (page 15-8).
 Installez la plaquette de frein (page 16-6).
 Remplissez le réservoir de frein arrière jusqu'au niveau supérieur et purgez le circuit hydraulique de frein (page 16-3).



PEDALE DE FREIN

DEPOSE

Déposez le boulon de pivot de pédale de frein et le ressort de rappel.

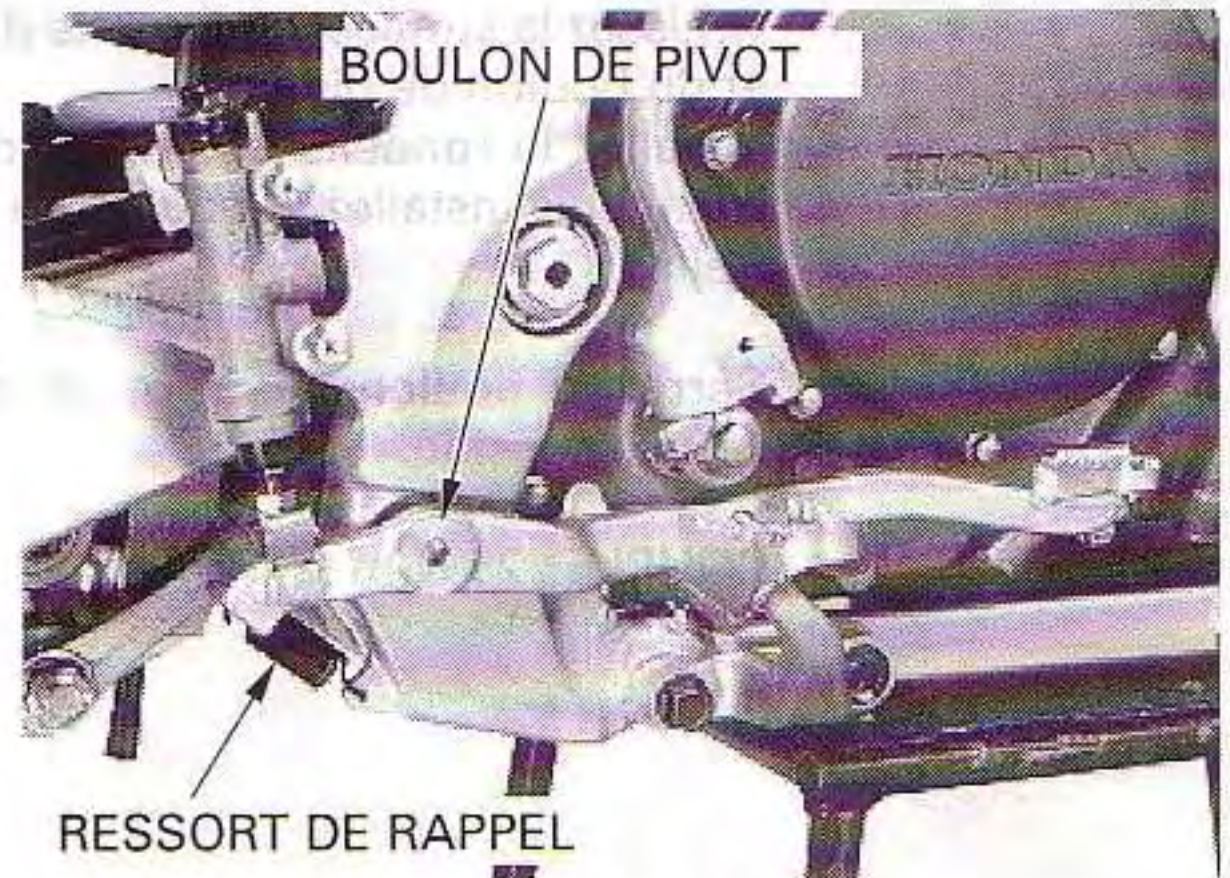

Déposez et jetez la goupille fendue.
 Déposez la goupille de raccord.

Déposez la pédale de frein.



INSTALLATION

Vérifiez le cache-poussière et remplacez-le si nécessaire.

