


Conecte o cabo da embreagem no braço de acionamento.  
 Instale a tampa direita do motor.

CABO DA EMBREAGEM

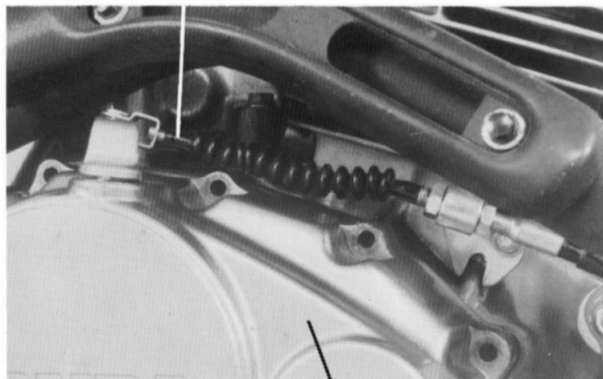


TAMPA LATERAL DIREITA

Instale e aperte os parafusos na sequência cruzada em 2 ou 3 etapas.

Instale o ajustador do freio traseiro e a mola de retorno.  
 Instale o protetor do motor.

Abasteça o motor com óleo recomendado até o nível superior.  
 Ajuste a folga da alavanca da embreagem.

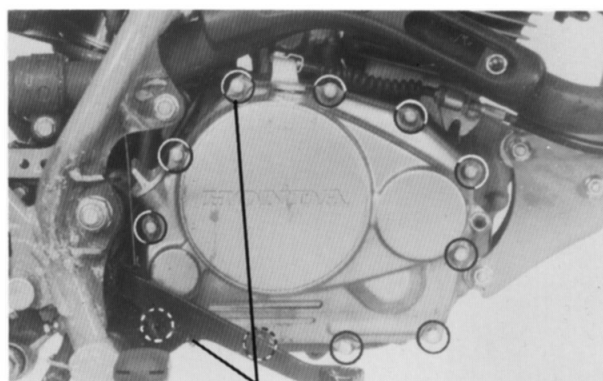

PARAFUSOS