

CARENAGEM DIANTEIRA

Remova os parafusos e a carenagem dianteira.


Desconecte o soquete do farol.
Instalação é essencialmente a ordem inversa de remoção.

NOTA

Durante a instalação, alinhe os ressaltos da carenagem dianteira com os orifícios da coluna de direção.




CARENAGEM DIANTEIRA

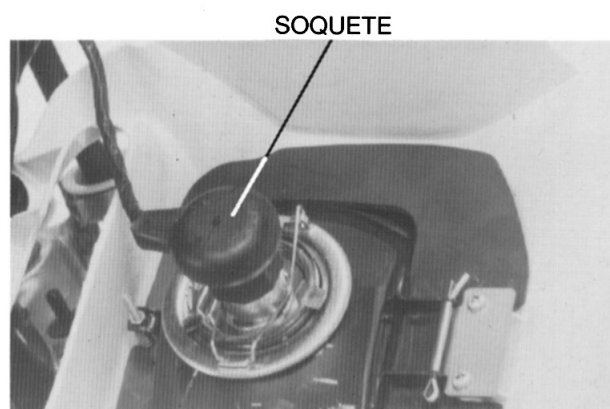

SOQUETE

PROTETOR DO MOTOR

Remova os parafusos de fixação traseira do protetor do motor.
Retire o parafuso e a porca de fixação dianteira e remova o protetor do motor.
Instale o protetor do motor na ordem inversa da remoção.

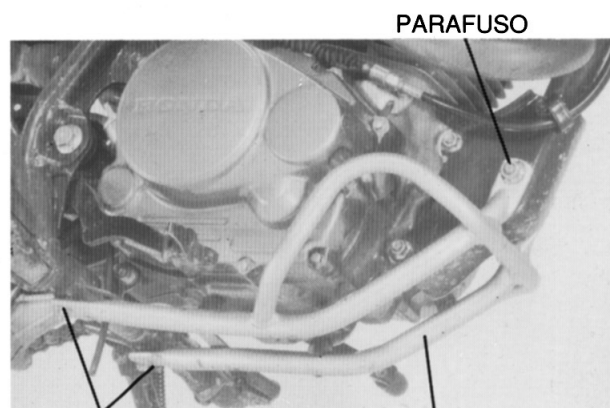

PARAFUSOS

PROTETOR DO MOTOR

TAMPA LATERAL/ASSENTO

REMOÇÃO

TAMPA LATERAL

Remova os parafusos e as tampas laterais direita e esquerda.



PARAFUSO