


INSTALAÇÃO


Posicione a mola das pastilhas no cálipep como indica a foto ao lado.



Instale o calço na pastilha do freio do lado do pistão do cálipep. Instale as novas pastilhas no cálipep.

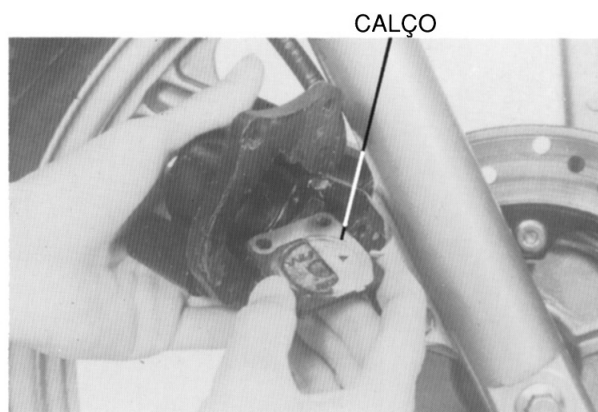

Instale uma nova arruela de trava. Instale um dos pinos das pastilhas e, em seguida o outro pino, empurrando as pastilhas contra o cálipep para pressionar a mola das pastilhas.

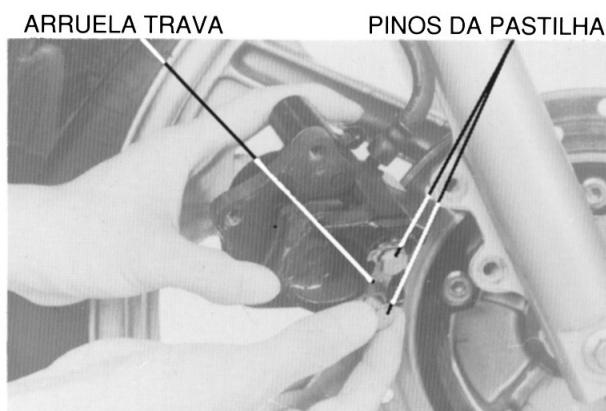

Instale o cálipep sobre o disco do freio. Aperte firmemente os parafusos do suporte do cálipep.

TORQUE: 27 N.m (2,7 kg.m)

Dobre as presilhas da arruela de trava sobre os pinos das pastilhas.

NOTA

Acione a alavanca do freio para assentar o pistão nas pastilhas.

