


3. Désaccoupler le câble de compteur de vitesse (3) de la prise du compteur de vitesse en retirant la vis de fixation du câble (4).

**NOTE:**


\* Ne pas appuyer sur la pédale de frein lorsque la roue a été déposée de la moto. Le piston d'étrier serait chassé du cylindre et le liquide de frein s'échapperait. Dans un tel cas, le circuit de freinage doit être révisé. Confier cette opération à un concessionnaire Honda agréé.

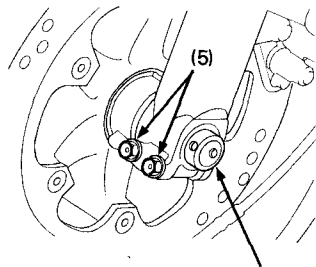

- (5) Vis de bridage d'axe de roue (6)  
(6) Axe de roue avant

**80**

4. Desserrer les vis de bridage droit et gauche d'axe de roue (5), et déposer le boulon d'axe de roue (7).
5. Retirer l'axe de roue avant (6) et déposer la roue avant.

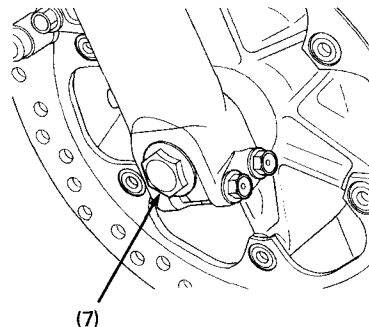

- (7) Boulon d'axe