


È necessario rabboccare fluido frenante nell'apposito serbatoio quando il livello dello stesso si avvicina al contrassegno del livello inferiore (LOWER) (2). Togliere il coperchio laterale destro (página 38). Togliere il coperchio del serbatoio (4) ed il diaframma (5). Rabboccare con fluido per freni DOT 4 da un contenitore sigillato, sino a raggiungere il contrassegno del livello superiore (UPPER) (3). Rimettere il diaframma e chiudere accuratamente il coperchio.

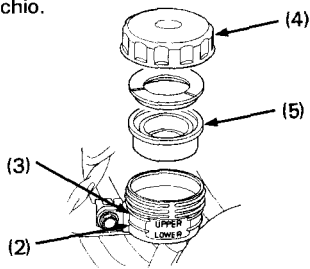

- | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2) Contrassegno del livello inferiore (LOWER) | (4) Coperchio del serbatoio |
| 3) Contrassegno del livello superiore (UPPER) | (5) Diaframma |

AVVERTENZA

- * Usando il liquido freni, fare attenzione alle parti di plastica e a quelle verniciate, perché può rovinarle.
- * Per non spandere liquido freni al momento di aggiungerlo, accertarsi che il serbatoio sia orizzontale prima di toglierne il tappo.
- * Usare soltanto liquido freni DOT 4 da una lattina sigillata.
- * Fare molta attenzione che contaminanti quali sporco e acqua non entrino nel serbatoio del liquido freni.

Altri controlli:

Accertarsi che non ci siano perdite di liquido freni. Controllare che le tubazioni e gli organi di unione non presentino segni di usura o crepe.