


BOUGIES D'ALLUMAGE

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 63.)

Bougies recommandées:

Standard:


CR9EH9 (NGK) ou
U27FER9 (NIPPONDENSO)

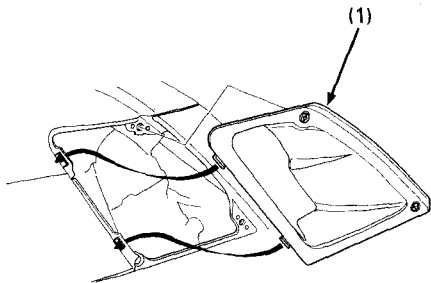

(1) Trappe de visite

68

1. Pour déposer les bougies, retirer les trappes de visite droite et gauche (1) (page 44).
2. Débrancher les capuchons des bougies.
3. Décasser la partie autour de la base des bougies. Déposer les bougies d'allumage à l'aide de la clé à bougie (2) fournie dans la trousse à outils.

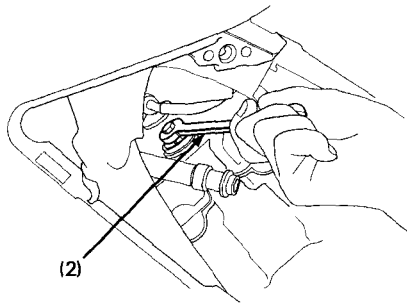

(2) Clé à bougie