


Brandstofsysteem

Brandstofdruk verhogen


Zorg dat er voldoende benzine (minimaal 1,0 l) in de benzinetank aanwezig is en vul bij, indien nodig, voordat u de brandstofdruk verhoogt.

1. Sluit de stekker (1) van de brandstofpomp aan.

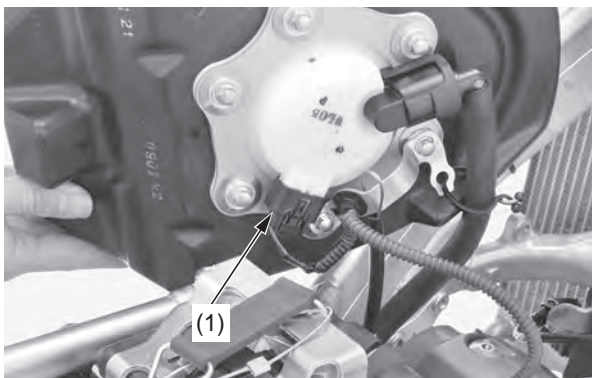


(1) stekker brandstofpomp

2. Koppel de stekker (2) van de subkabelboom van de DLC/brandstofpomp los.

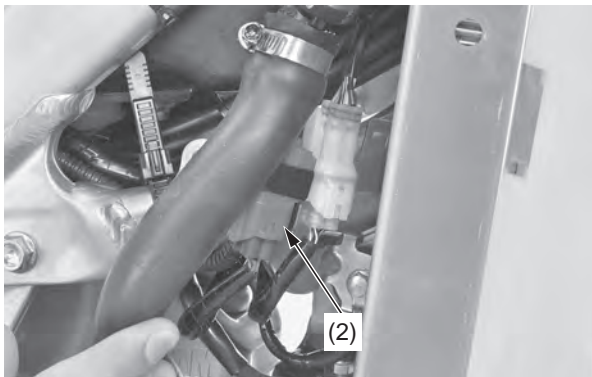


(2) stekker subkabelboom DLC/brandstofpomp

3. Controleer voordat u de accukabelboom aansluit op een 12-V accu (3) of de accukabelboomselectieschakelaars (4) UIT staan.
4. Sluit de pluskabel (+) (5) van de accukabelboom eerst aan; sluit vervolgens de minikabel (-) (6) van de accukabelboom aan op de polen van een 12-V accu.
5. Sluit zoals aangegeven de accukabelboomadapter (7) aan tussen de accukabelboom (8) en de stekker van de subkabelboom van de DLC/brandstofpomp.
 - Accukabelboom 070MZ-MEN0100
 - Accukabelboomadapter 070MZ-KRN0100

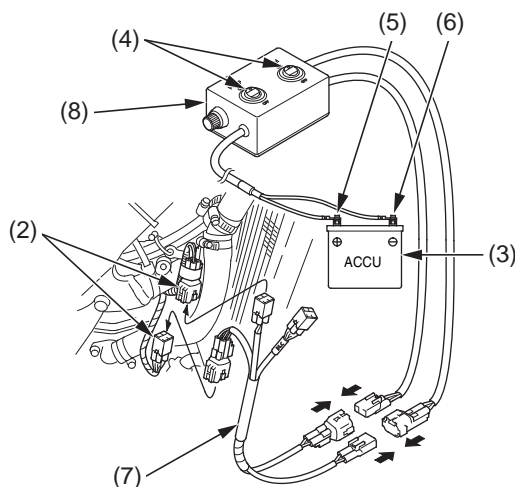

- (2) stekker subkabelboom DLC/brandstofpomp
- (3) accu
- (4) accukabelboomselectieschakelaars
- (5) pluskabel (+)
- (6) minikabel (-)
- (7) accukabelboomadapter
- (8) accukabelboom

6. Plaats de benzinetank op het hoofdframe.
7. Draai de "POMP"-keuzeschakelaar (9) AAN. De keuzeschakelaars kunnen worden gebruikt om de levering van voeding als volgt te wijzigen:
 - "ECM"-keuzeschakelaar AAN: Voeding alleen naar ECM.
 - "POMP"-keuzeschakelaar AAN: Voeding alleen naar brandstofpomp.
 - Beide keuzeschakelaars AAN: Voeding naar ECM en brandstofpomp.
8. Laat de brandstofpomp ongeveer 3 – 5 seconden draaien; de brandstofdruk neemt toe.
9. Draai de "POMP"-keuzeschakelaar UIT. Controleer of er geen lekkage is in de benzineleiding.

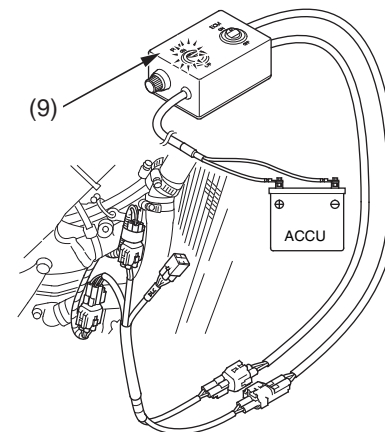

(9) "PUMP"-keuzeschakelaar

10. Controleer of de accukabelboomselectieschakelaars UIT staan.
11. Koppel eerst de minikabel (-) van de accukabelboom en vervolgens de pluskabel (+) van de accukabelboom los.
12. Verwijder de accukabelboom en de accukabelboomadapter.
13. Sluit de stekker van de subkabelboom van de DLC/brandstofpomp aan.
14. Installeer de benzinetank (pagina 39).