## **DÉPOSE DES ROUES**

Voir les Consignes de sécurité à la page 92. Nous recommandons que l'opération soit effectuée par votre Concessionnaire Honda ou une autre technicien qualifié. Ne pas tenter de déposer les roues par vous même. La dépose et la repose de les roues nécessite des connaissances mécaniques et de l'outillage professionnel.


Dépose de la roue avant

1. Placer votre motocycle sur un sol plan et ferme. Maintenir votre motocycle avec sécurité et lever la roue avant du sol en utilisant un lève-moto ou une cale adaptée.

2. Déposer l'ensemble d'étrier gauche (1) de la patte de fourche en retirant les boulons de fixation (2).


3. Déposer la pince droite, en procédant comme indiqué pour la pince gauche et en faisant attention à ne pas endommager le capteur de l'ABS (en sa présence) (CBF1000FA/FT/FS).

Pour éviter d'endommager le flexible de frein, soutenir l'étrier de frein de sorte qu'il ne pende pas au bout du flexible. Ne pas tortiller le flexible de frein.

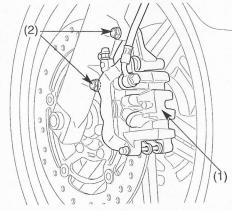


- (1) Ensemble d'étrier
- (2) Boulons de fixation

Ne pas appuyer sur le levier de frein lorsque la roue a été déposée de la moto. Le piston d'étrier serait chassé du cylindre et le liquide de frein s'échapperait. Dans un tel cas, le circuit de freinage doit être révisé. Confier cette opération à un concessionnaire Honda.

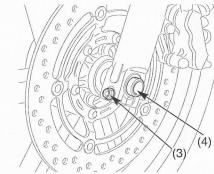

- (3) Boulon de bridage d'axe
- (4) Axe avant

- 4. Desserrer les boulons de bridage d'axe de roue droit et gauche (3) et déposer le boulon d'axe de roue (5). Éviter de salir les surfaces du disque ou des plaquettes avec de la graisse, de l'huile ou de la poussière. Les impuretés peuvent nuire au bon fonctionnement des freins et causer une usure plus rapide des plaquettes après leur montage.
- 5. Retirer l'axe de roue avant (4) et déposer la roue avant et les entretoises latérales.

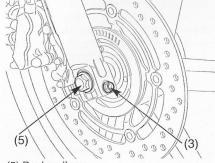

(5) Boulon d'axe