

4. Monter la couronne centrale, la rondelle élastique (languette vers l'avant), la rondelle frein et l'écrou de blocage, dans cet ordre. Serrer au moyen de la clé à douille appropriée (numéro de référence 07086-30001) à un couple compris entre 4,5 et 5,0m·kg. Voir la figure 4-10 pour le montage de la rondelle élastique.
5. Monter les quatre ressorts d'embrayage et mettre en place les quatre boulons du plateau de pression.
6. Voir à la page 175 pour les instructions concernant le réglage de l'embrayage.

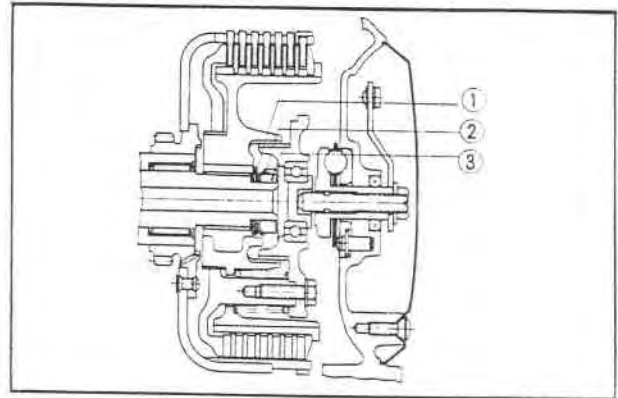


Fig. 4-10 ① Rondelle élastique
② Rondelle frein
③ Ecrou de blocage