


## SISTEMA DE FRENOS

Mantenga el pistón, las copelas, el resorte, el anillo elástico y el guarda polvo como un conjunto; no sustituya estas piezas de manera individual. No deje que los labios de la copela del pistón queden doblados hacia fuera.

Asegúrese de que el anillo elástico queda firmemente asentado en el canal.

Aplique líquido de frenos limpio al pistón maestro y a las copelas.

Monte el resorte sobre el extremo del pistón maestro y móntelos en el cilindro maestro.

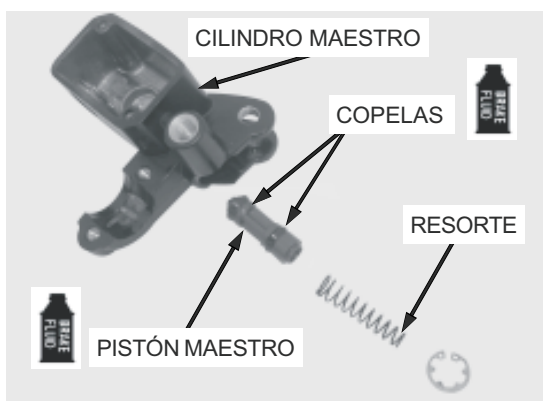


Monte el anillo elástico en la ranura del cilindro maestro.



Aplique grasa de silicona en las superficies de contacto del pistón y el pistón maestro.

Monte el resorte de retorno del pistón y el guardapolvo en el pistón, a continuación, móntelos en el cilindro maestro.

Aplique grasa de silicona en las superficies de contacto de la palanca de freno y el pistón.

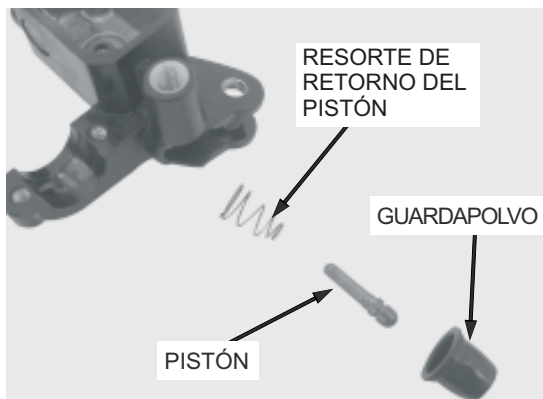

Monte el interruptor de la luz de freno en el cilindro maestro, alineando su cubo con el orificio del cilindro maestro.

