

DESMONTAJE

Expanda las zapatas de freno y desmóntelas del panel de freno.


Desmonte los resortes de las zapatas de freno.

- Siempre reemplace las zapatas de freno como un conjunto.
- Cuando las zapatas de freno son reutilizadas, marque todas las piezas antes de desmóntalas para que ellas sean montadas en las posiciones originales.




Desmonte lo siguiente del panel de freno:

- Engranaje del velocímetro
- Calzo(s)
- Guardapolvo

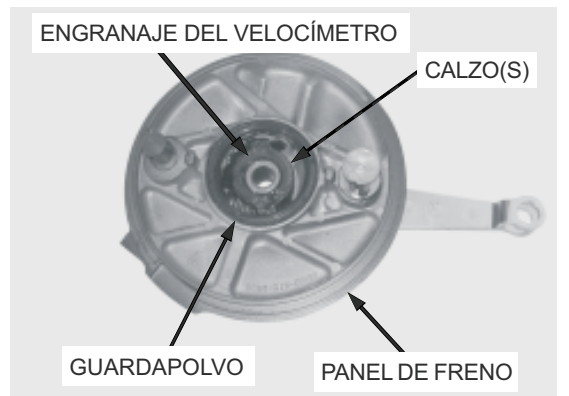

Desmonte la tuerca del brazo de freno, tornillo y el brazo del freno.

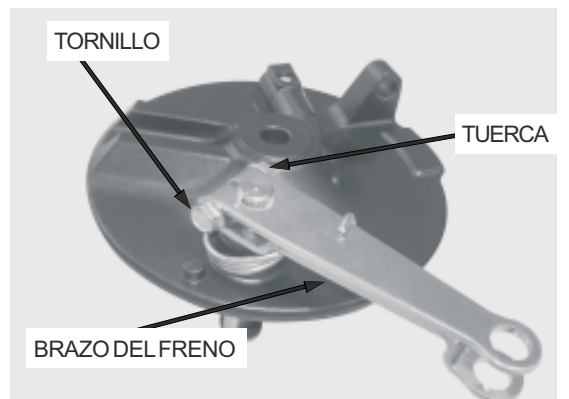

Desmonte la placa indicadora, resorte de retorno, junta de fieltro y la leva del freno.

