

## FARO

*Para un desmontaje seguro de la lámpara del faro utilice ambas las manos.*

### SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA DEL FARO


Desmonte los tornillos (2) de los carenados internos de ambos lados.



Desconecte el conector del faro.

Desmonte el guardapolvo.

Desenganche el fiador de la lámpara del faro y extráigala.

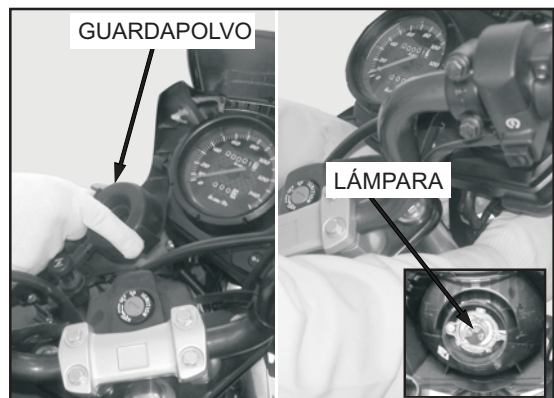

Evite tocar la lámpara halógena del faro. Las huellas de los dedos pueden crear puntos calientes y hacer que se rompa la lámpara.

Si toca la lámpara con las manos, límpiela con un trapo humedecido en alcohol para evitar cualquier fallo prematuro.

Monte una lámpara del faro nueva alineando sus orejetas con las ranuras de la unidad del faro.

Enganche el fiador de la lámpara en el canal del faro.

Monte el guardapolvo con la marca "TOP" hacia arriba.

La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

