


ถอดโรเตอร์ปั๊มตัวในและตัวนอก

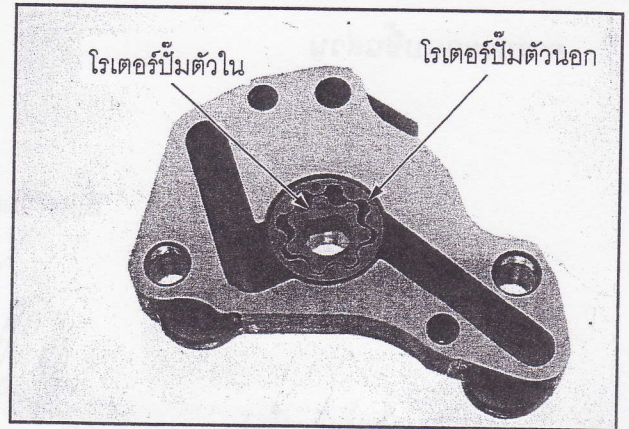


การตรวจสอบ

ประกอบโรเตอร์ตัวในและโรเตอร์ตัวนอกเข้ากับเรือนปั๊มน้ำมันเครื่องชั่วคราว

ประกอบแกนปั๊มน้ำมันเครื่อง


วัดระยะห่างด้านบนระหว่างโรเตอร์ตัวในกับโรเตอร์ตัวนอก

ค่าจำกัดการซ่อม : 0.20 มม. (0.008 นิ้ว)

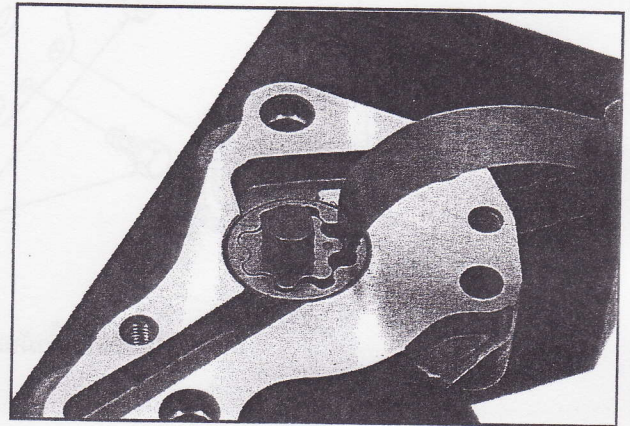

วัดระยะห่างตัวเรือนระหว่างโรเตอร์ตัวนอกกับเรือนปั๊มน้ำมันเครื่อง

ค่าจำกัดการซ่อม : 0.26 มม. (0.010 นิ้ว)

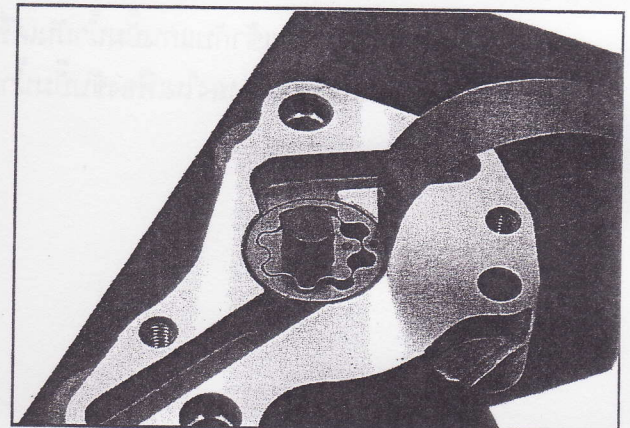

วัดระยะห่างด้านข้างโดยใช้เหล็กฉากและฟิลเลอร์เกจ

ค่าจำกัดการซ่อม : 0.15 มม. (0.006 นิ้ว)

