


ประกอบแหวนรองและใบพัดปั๊มน้ำเข้ากับเพลาน้ำ

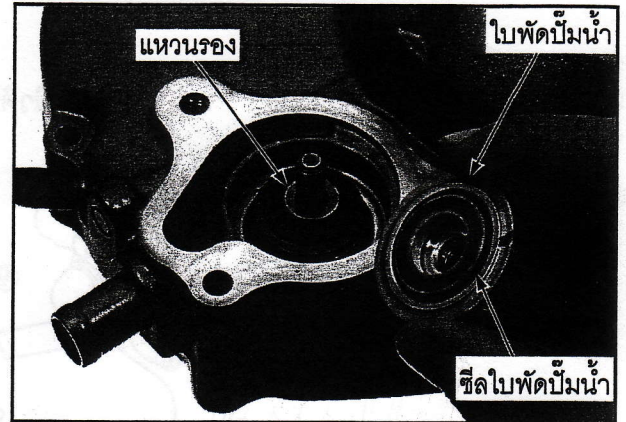

ยึดเพลาน้ำและขันใบพัดปั๊มน้ำให้ได้ตามอัตราการ
ขันแน่นที่กำหนด

อัตราการขันแน่น : 10 นิวตัน-เมตร (1.0 กก.-ม.,
7 ฟุต-ปอนด์)

ประกอบชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ฝาครอบเครื่องด้านขวา (หน้า 8-13)
- ฝาครอบเรือนปั๊มน้ำ (หน้า 6-13)

เติมน้ำหล่อเย็นและไล่ฟองอากาศออกจากระบบระบาย
ความร้อน (หน้า 6-5)

เติมน้ำมันเครื่อง (หน้า 3-10)

