



วางปลายทั้งสองของเพลาลูกเบี้ยวเข้ากับ V-BLOCK และตรวจสอบการส่ายของเพลาลูกเบี้ยวด้วยไดอัลเกจ
ค่าจำกัดการซ่อม : 0.02 มม. (0.001 นิ้ว)

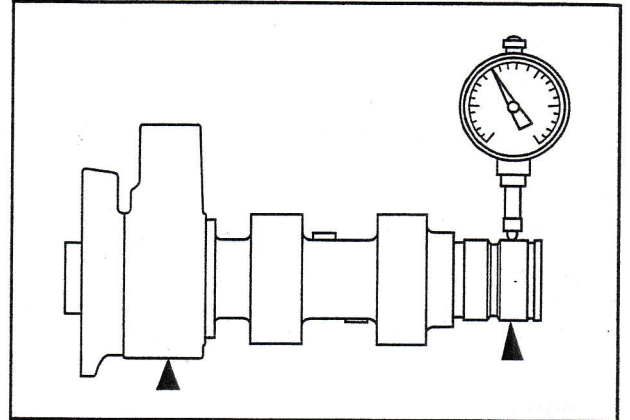

ฝาครอบวาล์ว


ตรวจสอบรอยขีดข่วนหรือความเสียหายของรูของฝาครอบวาล์ว

วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูฝาครอบวาล์วแต่ละรู
ค่าจำกัดการซ่อม : 22.5 มม. (0.89 นิ้ว)

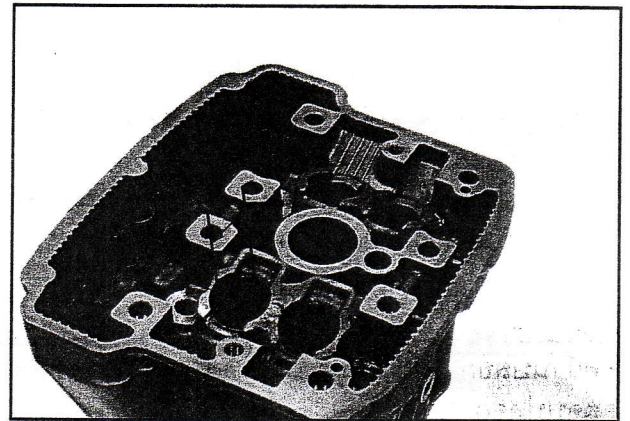

ตรวจสอบรอยขีดข่วนหรือความเสียหายของฝาครอบวาล์ว

วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกฝาครอบวาล์วแต่ละอัน
ค่าจำกัดการซ่อม : 22.47 มม. (0.885 นิ้ว)

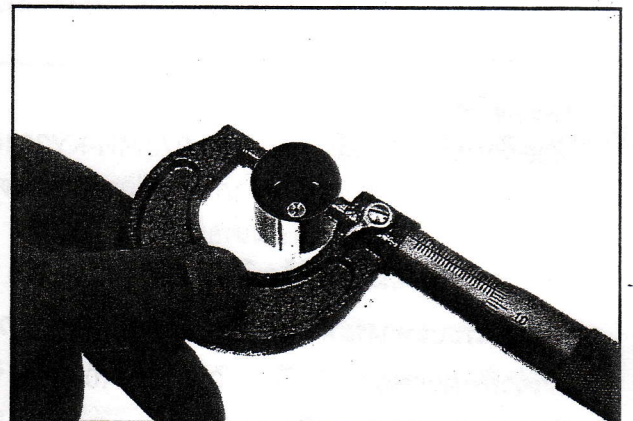

สปริงวาล์ว

วัดความยาวอิสระของสปริงวาล์ว

ค่าจำกัดการซ่อม : 38.5 มม. (1.52 นิ้ว)

