




Remplacer les mâchoires de frein si la flèche de repérage de l'indicateur se trouve à la même hauteur que le repère "Δ" porté sur le plateau de frein quand le frein est serré.

- (1) FLECHE DE REPERAGE
- (2) REPERE "Δ"

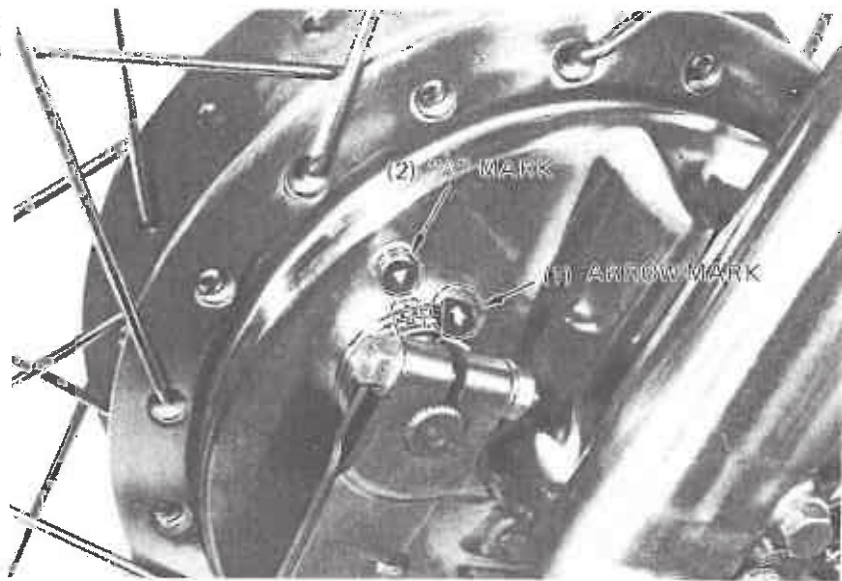

**HAUTEUR DE PEDALE DE FREIN**


Desserrer le contre-écrou et ajuster la hauteur de la pédale de frein avec le boulon d'arrêt.

**NOTE**

Une fois le réglage terminé, serrer correctement le contre-écrou.

Ajuster le jeu libre du frein arrière après ce réglage.

- (1) BOULON D'ARRET
- (2) CONTRE-ECROU
- (3) POUR ABAISSER
- (4) POUR RELEVER

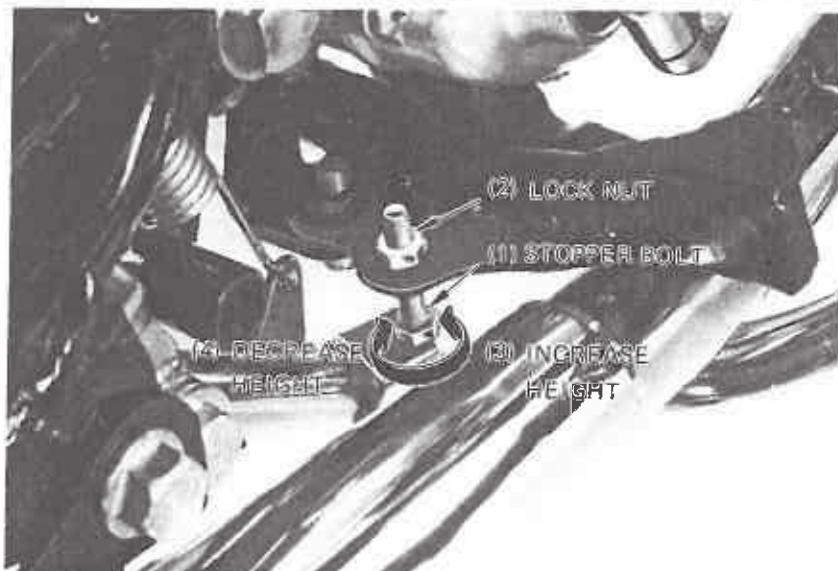

**FREIN ARRIERE**

Mesurer le jeu libre du frein avant que le frein commence à s'engager. Le jeu libre doit être maintenu de 20 à 30 mm.

