




Retirer les galets pour pouvoir chasser les ressorts de galet avec un tournevis.
Séparer les cuvettes de ressorts et les ressorts de galets.

NOTE

Vérifier le degré d'usure, de détérioration et de déformation de chaque pièce.


- (1) EMBRAYAGE DE DEMARREUR

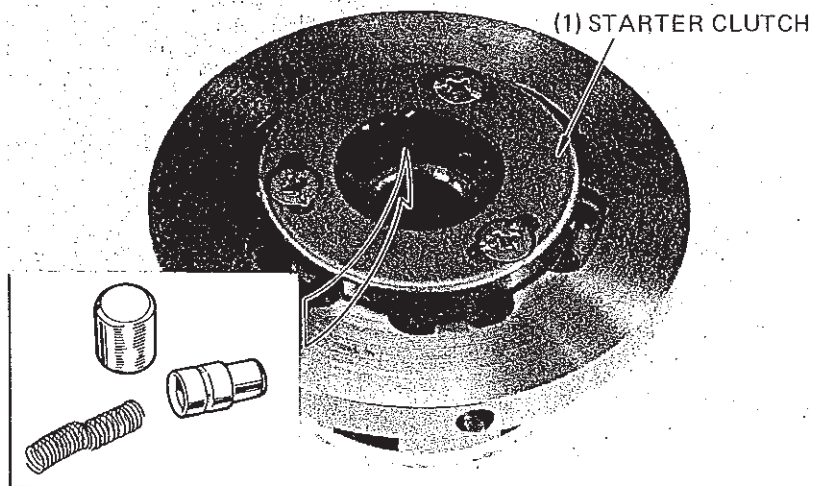

Retirer les trois vis de fixation de cloche d'embrayage avec un outil à chasser.
Déposer la cloche d'embrayage de démarreur et la plaque d'arrêt.

- (1) OUTIL A CHASSER

(1) SHOCK DRIVER

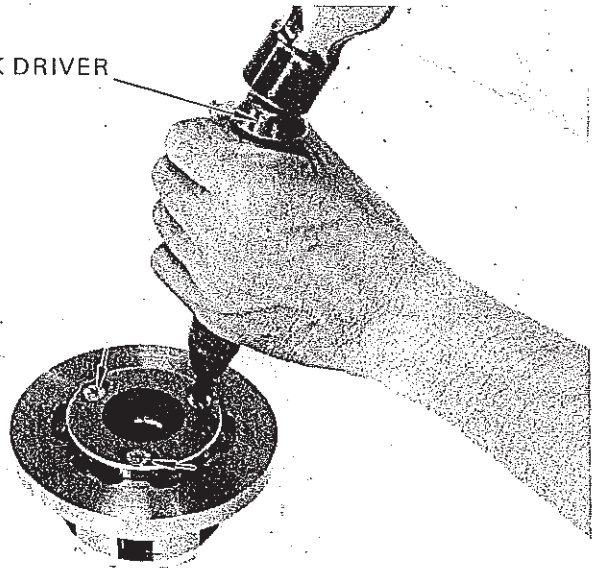

Vérifier le degré d'usure de cloche d'embrayage de démarreur.

- (1) USURE

