


ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง

ถอดฝาครอบเครื่องด้านขวา (หน้า 10-3)

ถอดตะแกรงกรองน้ำมันเครื่องและทำความสะอาดด้วยตัวทำละลายที่ไม่ติดไฟหรือมีจุดวาบไฟสูง ประกอบตะแกรงกรองน้ำมันเครื่องโดยให้ด้านที่เรียวยาวหันไปทางด้านเรือนเครื่องยนต์และขอบที่บางกว่าหงายขึ้น ดังรูป

ประกอบฝาครอบเครื่องด้านขวา (หน้า 10-6)

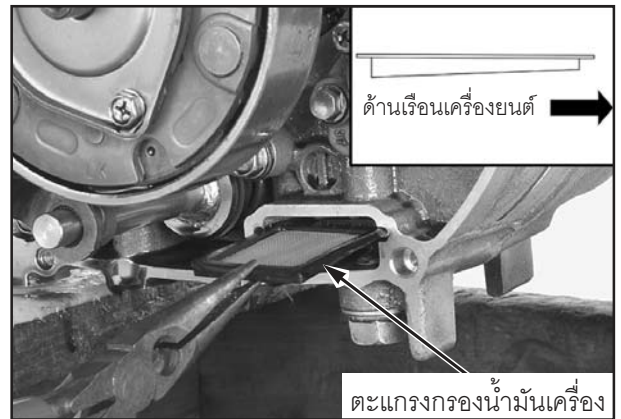

ตัวกรองน้ำมันเครื่อง

การทำความสะอาด

ถอดฝาครอบเครื่องด้านขวา (หน้า 10-3)

ถอดโบล์ท ฝาครอบกรองน้ำมันเครื่อง และปะเก็น



ทำความสะอาดฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องและด้านในของต้นกำลังขับตัวนอกด้วยผ้าสะอาดที่ไม่มีขน



ประกอบปะเก็นอันใหม่โดยให้ด้านที่เคลือบน้ำยาหันทันเข้าหาฝาครอบกรองน้ำมันเครื่อง

