

ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิตช์

การถอด/การประกอบสวิตช์กุญแจนิรภัย

ถอดสวิตช์จุดระเบิด (หน้า 19-10)

ถอดโบลท์ยึดและชุดสวิตช์กุญแจนิรภัยออกจากสวิตช์จุดระเบิด


ใช้ลมเป่าบริเวณฝาปิดสวิตช์กุญแจนิรภัย

ประกอบชุดสวิตช์กุญแจนิรภัยเข้ากับสวิตช์จุดระเบิด

ประกอบและขันโบลท์ยึดตัวใหม่ให้แน่นตามอัตราการจัดแน่นที่กำหนด

อัตราการจัดแน่น : 3.9 นิวตัน-เมตร (0.40 กก.-ม., 2.9 ฟุต-ปอนด์)

ประกอบสวิตช์จุดระเบิด (หน้า 19-10)

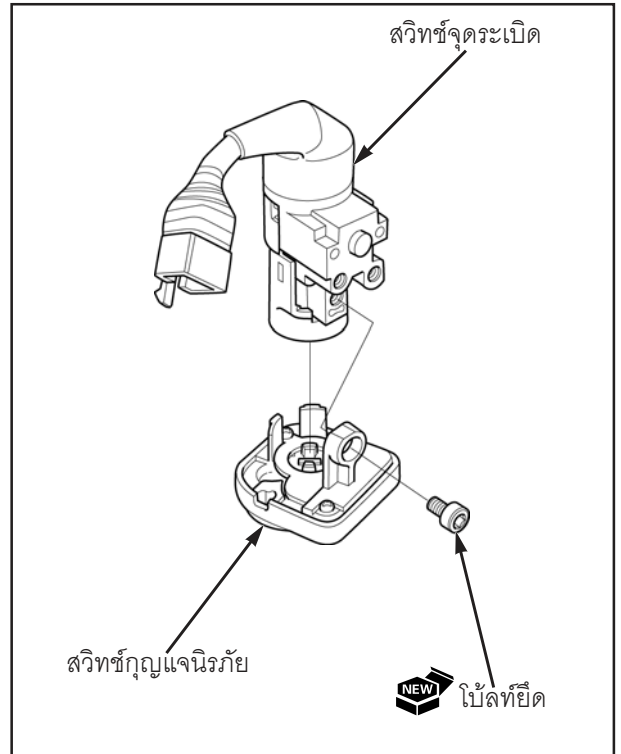

สวิตช์แฮนด์

สวิตช์แฮนด์ด้านซ้าย

ถอดฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

ปลดขั้วต่อสวิตช์แฮนด์

ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้วสายของขั้วต่อสวิตช์แฮนด์ในแต่ละตำแหน่ง

กระแสไฟระหว่างสายไฟตามรหัสสีดังแสดงในแต่ละตารางควรมีความต่อเนื่อง

ประกอบฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

ประกอบฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)

สวิตช์ไฟสูง-ต่ำ

	HL	Lo	Hi
Lo	○—○		
(N)	○—○—○		
Hi	○—○—○		
COLOR	Y	W	Bu

สวิตช์ไฟเลี้ยว

	WR	W	WL
R	○—○		
N			
L		○—○	
COLOR	Lb	Gr	O

สวิตช์แตร์

	Ho	BAT
FREE		
PUSH	○—○	
COLOR	Lg	Bl

