


REEMPLAC
CARTER-M

Contrôlez la lame soupape, à la recherche de signes d'usure ou de détérioration. Remplacez-la si nécessaire.

LAME SOUPAPE

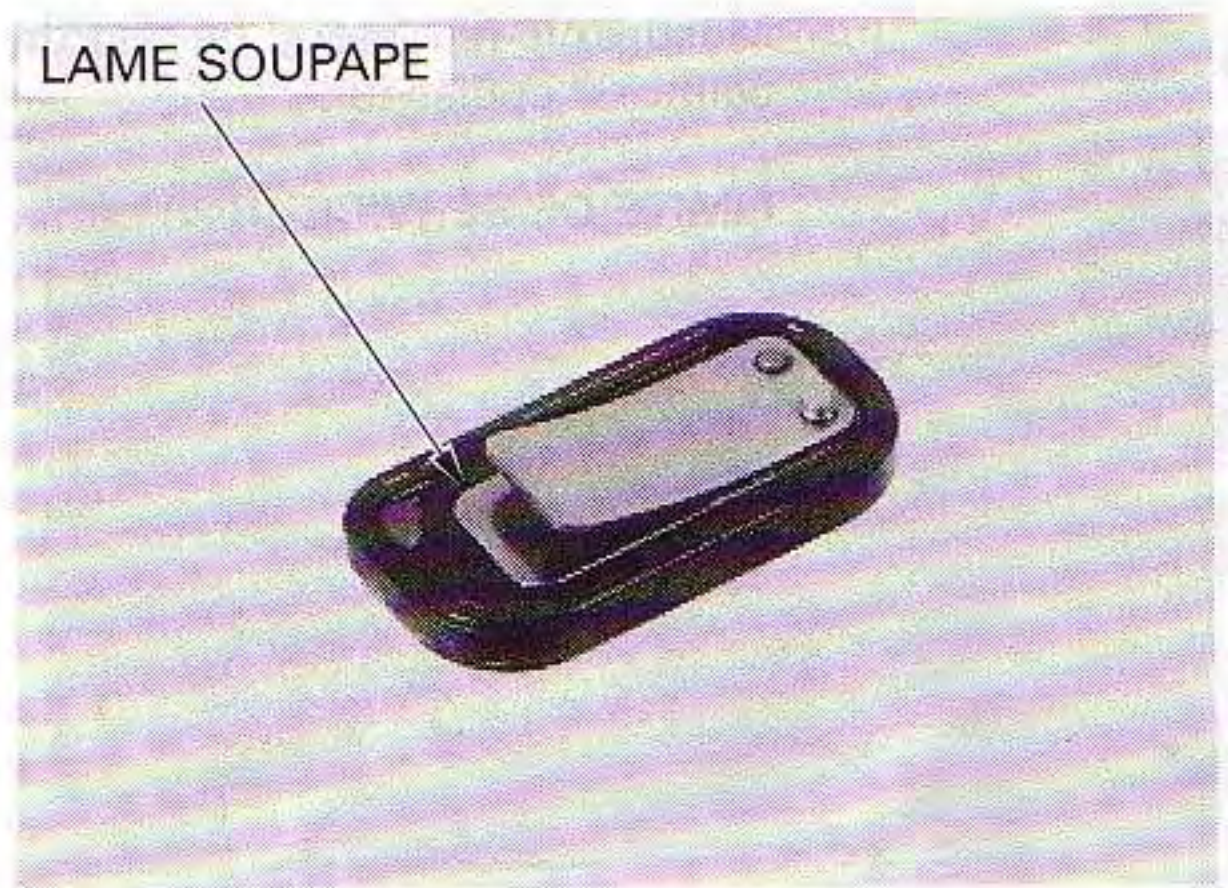

DEPOSE DU VILEBREQUIN/DE L'ARBRE D'EQUILIBRAGE




Déposez la transmission (page 13-3).

Déposez le vilebrequin et l'arbre d'équilibrage du demi-carter gauche, à l'aide d'une presse.

PRECAUTION :

Veiller à ne pas endommager la surface d'accouplement du carter-moteur.

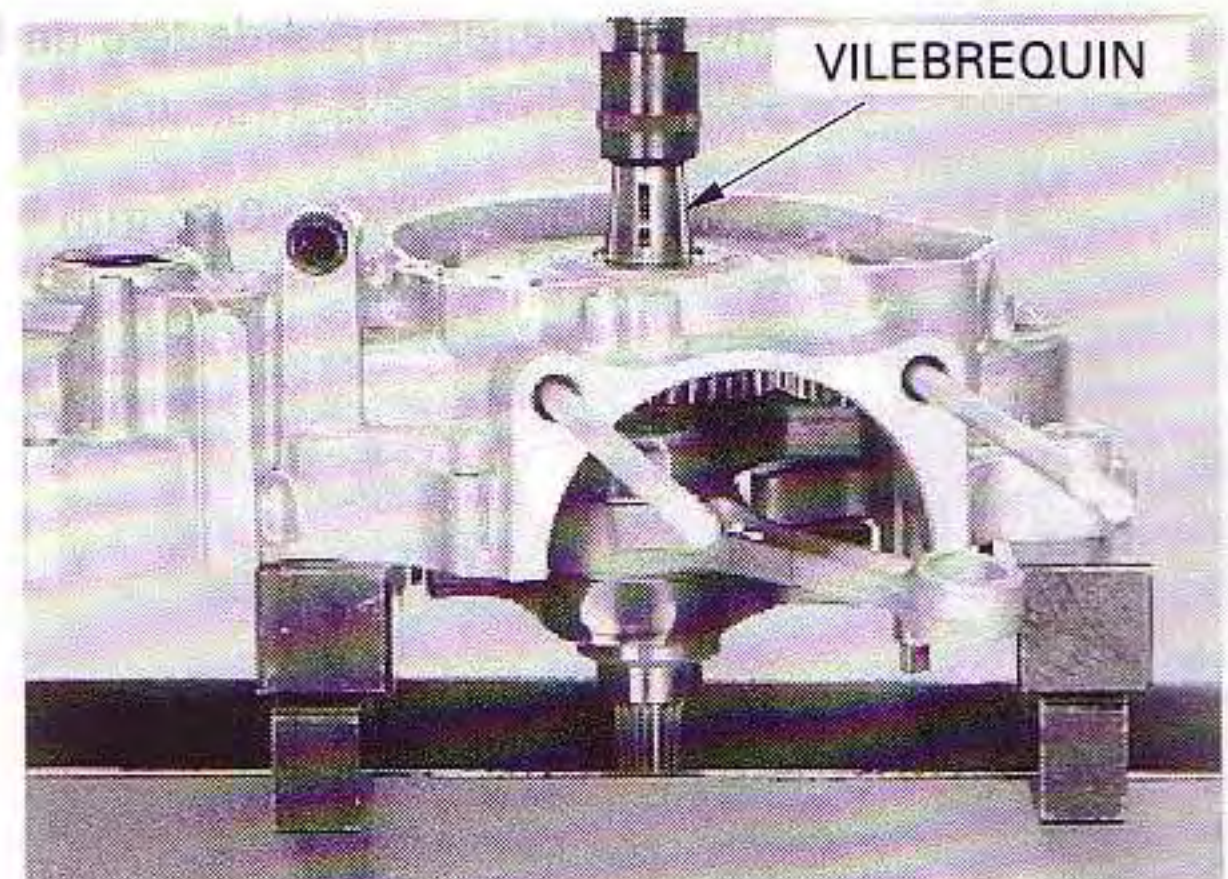

Déposez le roulement de demi-carter gauche à l'aide d'un extracteur de roulement.



EXTRACTEUR DE ROULEMENT UNIVERSEL
DISPONIBLE DANS LE COMMERCE



CONTROLE DU VILEBREQUIN

Placez le vilebrequin sur un support de redressement ou sur des blocs trapézoïdaux et mesurez le faux-rond à l'aide d'un comparateur à cadran.

LIMITE DE SERVICE : 0,05 mm

