




Installez la plaque d'extrémité du côté inférieur du ressort de fourche.

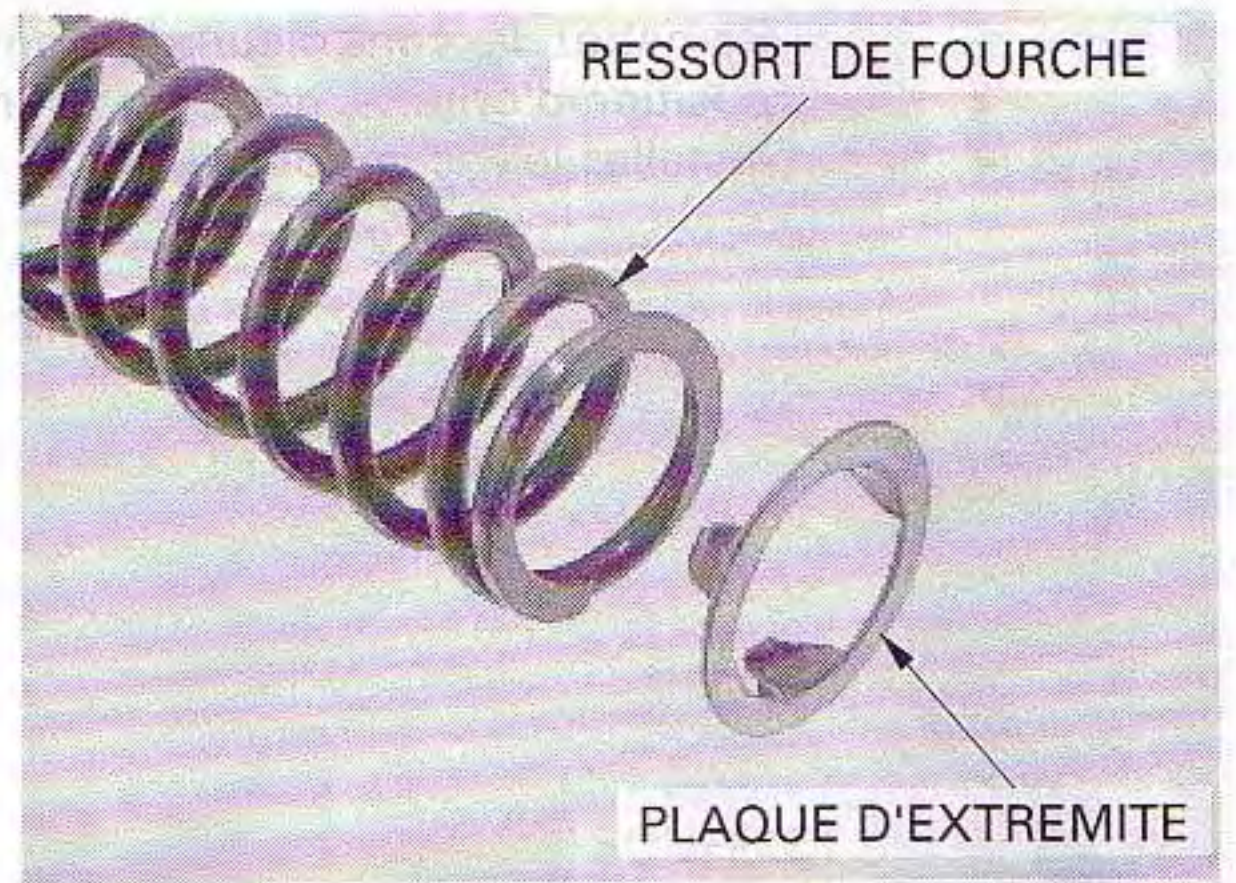

Essuyez tout excès de fluide du ressort de fourche, avant de l'installer sur le fil, puis sur le fourreau. Installez le siège de ressort et les rondelles.

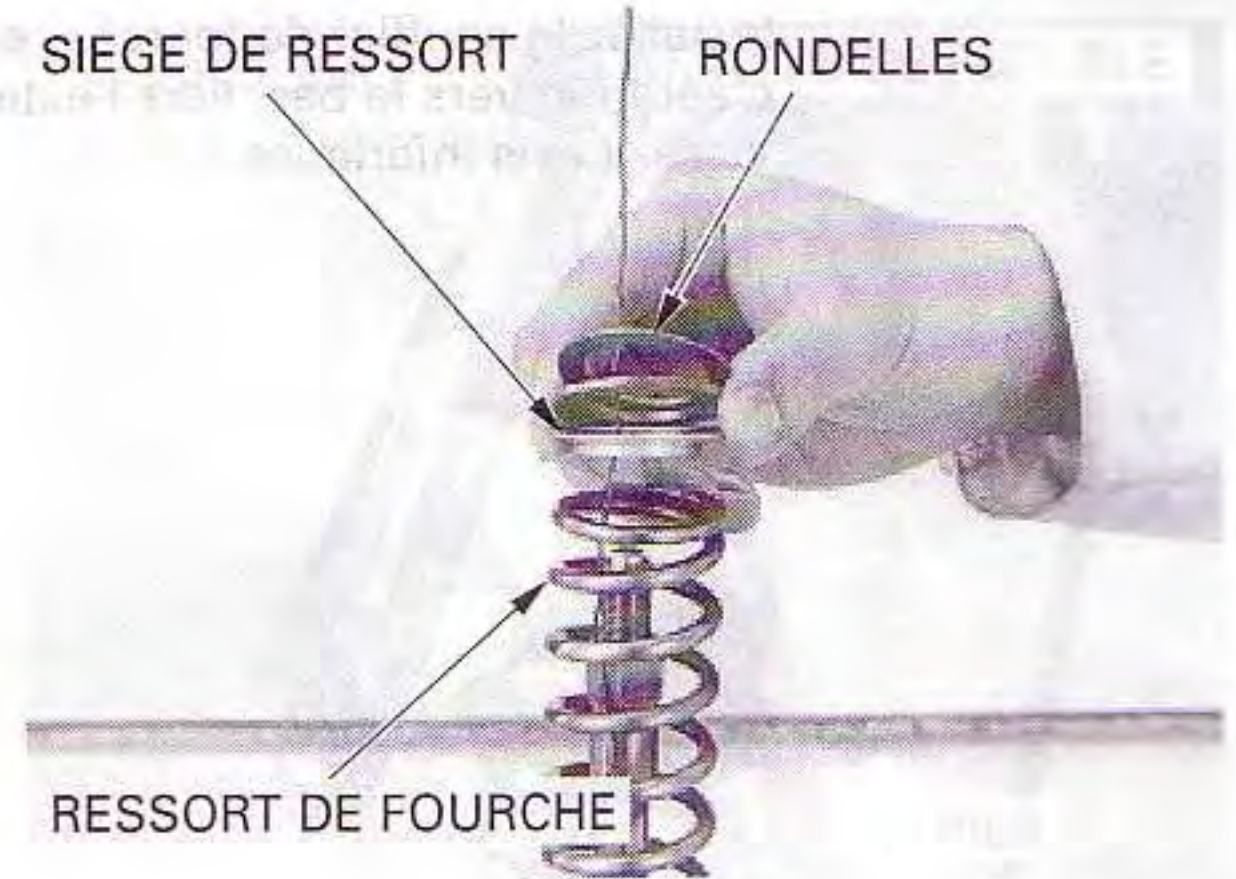

Retirez le fil de mécanicien, tout en tenant le contre-écrou. Enduisez un joint torique neuf de chapeau de fourche de fluide de fourche et installez-le. Bloquez le contre-écrou et serrez le chapeau de fourche au couple spécifié.

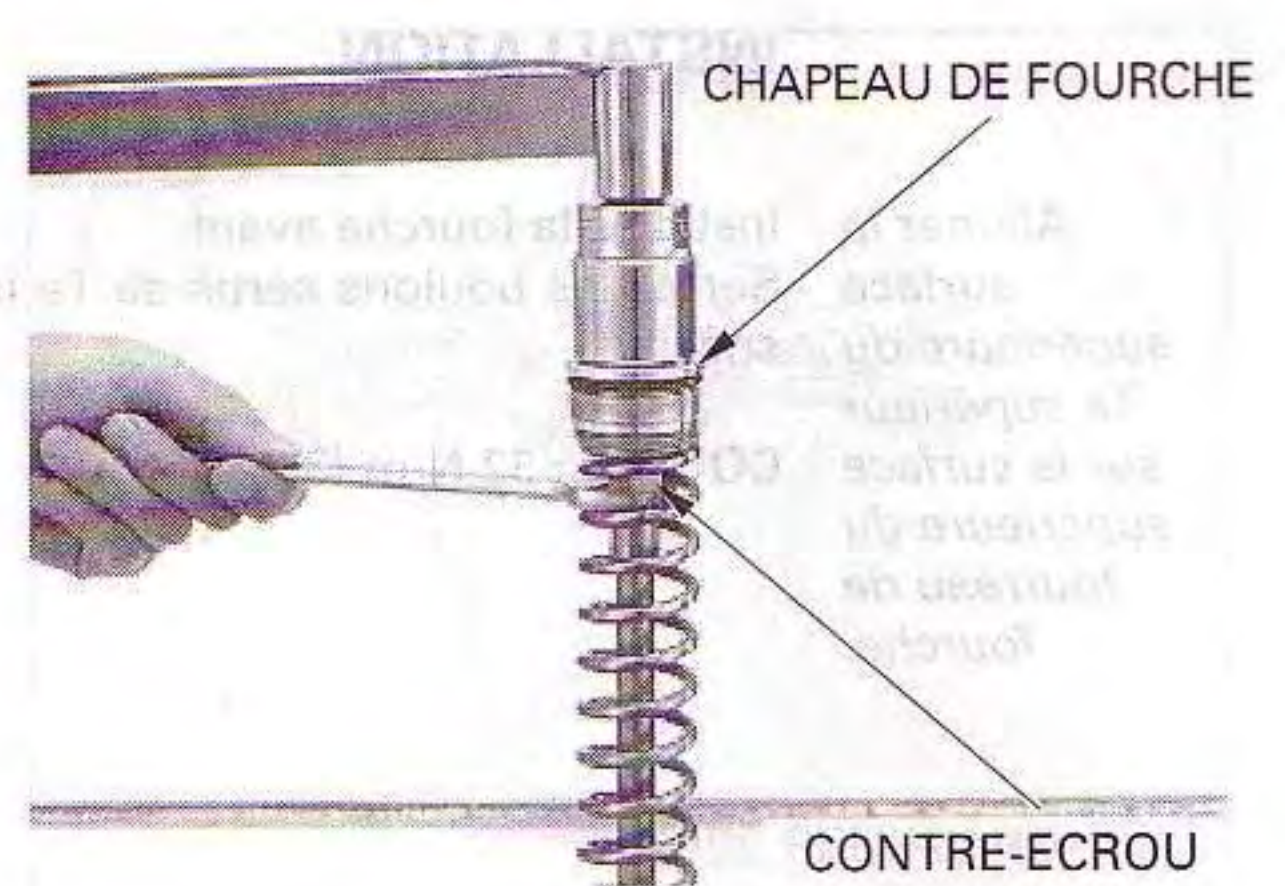

COUPLE : 15 N-m (1,5 kgf-m)

Installez le chapeau de fourche sur le tube de fourche.

