

Déposez l'ensemble boulon/écrou de fixation supérieure et l'amortisseur.

ENSEMBLE BOULON/ECROU SUPERIEUR



### DEMONTAGE

#### NOTE :

Mesurer la longueur libre de ressort, en vue du remontage ultérieur.

Placez l'amortisseur entre les mâchoires d'un étau, par la fixation supérieure, en le protégeant des deux côtés avec des cales de bois.


Desserrez le contre-écrou et l'écrou de réglage.

#### OUTILS :

Clé à ergots 07702-0020001  
(2 requises)


Faites coulisser le caoutchouc de rebond vers le haut, puis déposez le siège de ressort et le ressort.

ECROU DE REGLAGE

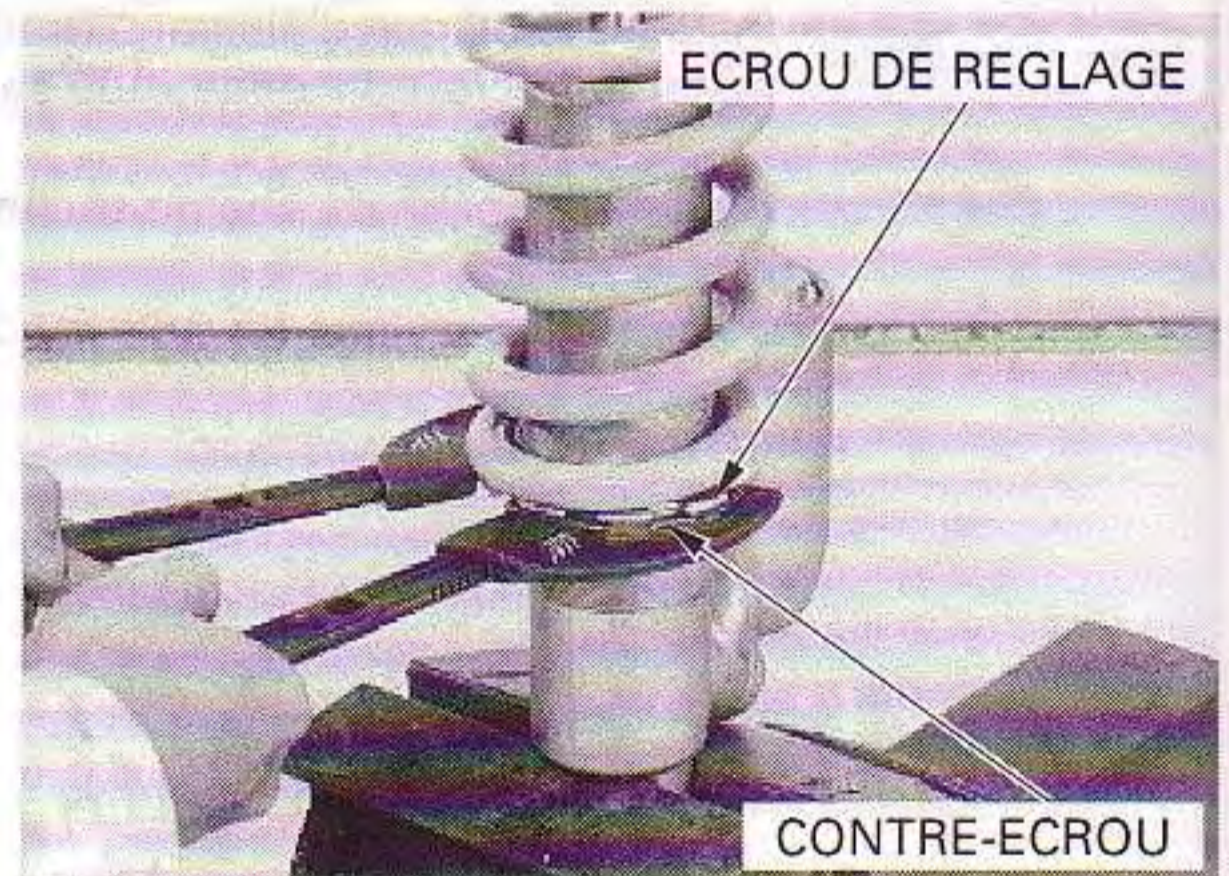

CONTRE-ECROU

SIEGE DE RESSORT

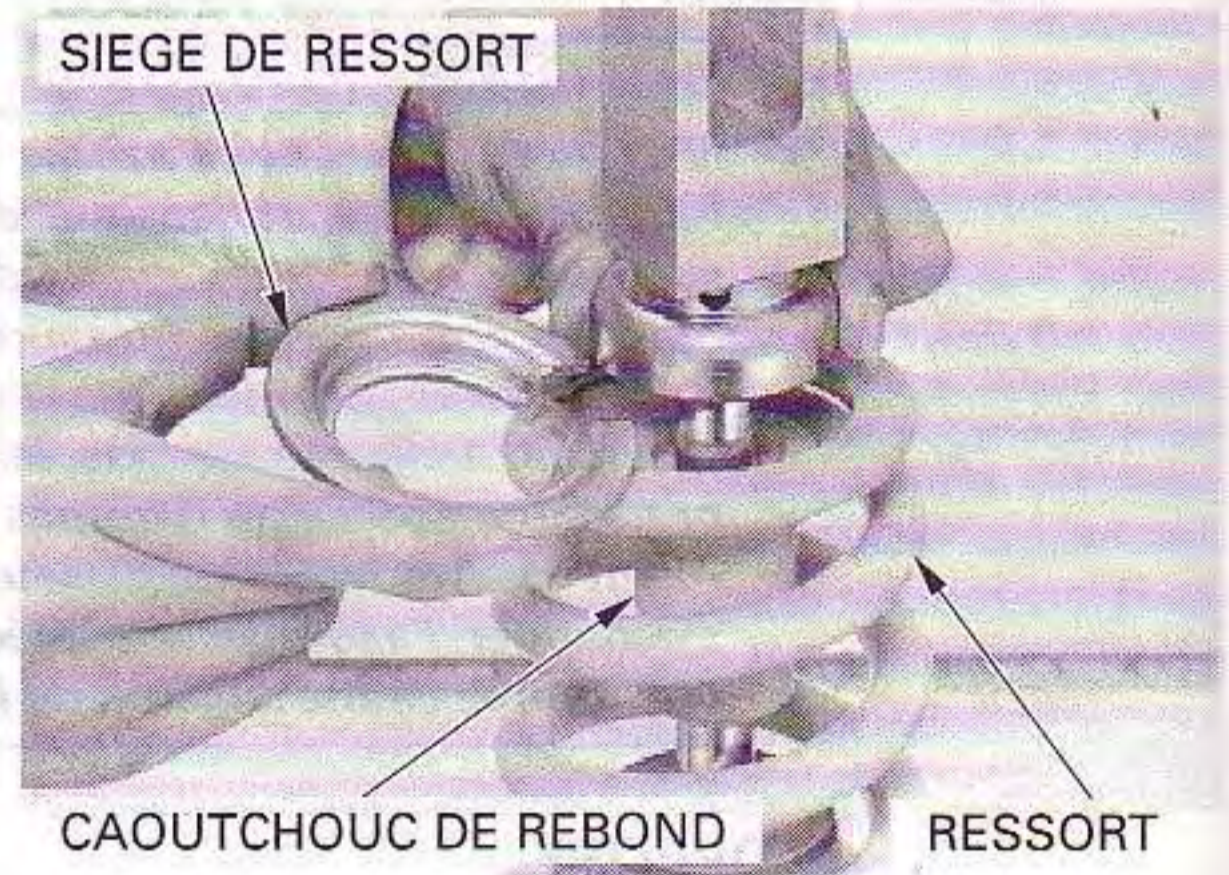

CAOUTCHOUC DE REBOND

RESSORT

### CONTROLE DU RESSORT D'AMORTISSEUR

Mesurez la longueur libre du ressort d'amortisseur.

LIMITE DE SERVICE : 240 mm

