



Remova as porcas cegas e arruelas.

PORCAS CEGAS/ARRUELAS

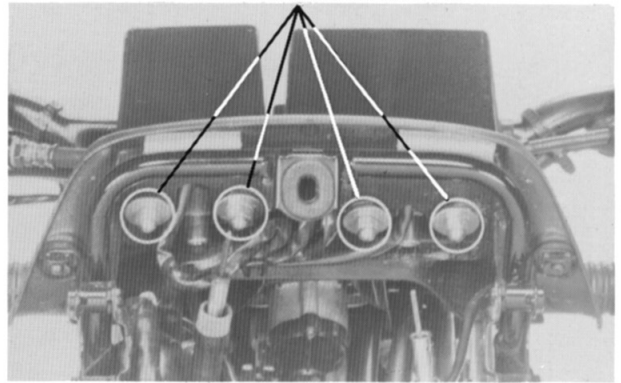

Remova a lâmpada do tacômetro.
Remova o tacômetro.


LÂMPADA DO SOQUETE

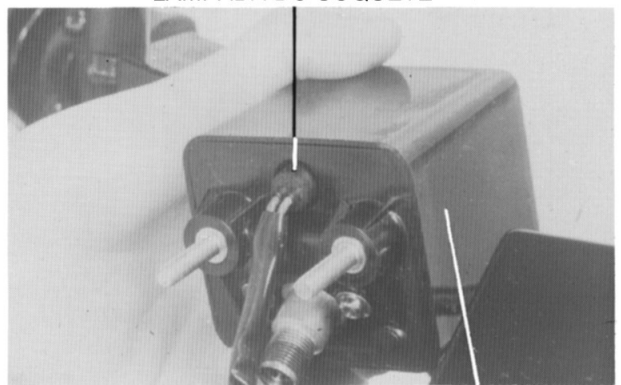

TACÔMETRO

Remova as lâmpadas do velocímetro.
Remova o velocímetro.
Instale o conjunto de instrumentos na ordem inversa da remoção.

LÂMPADA DO VELOCÍMETRO

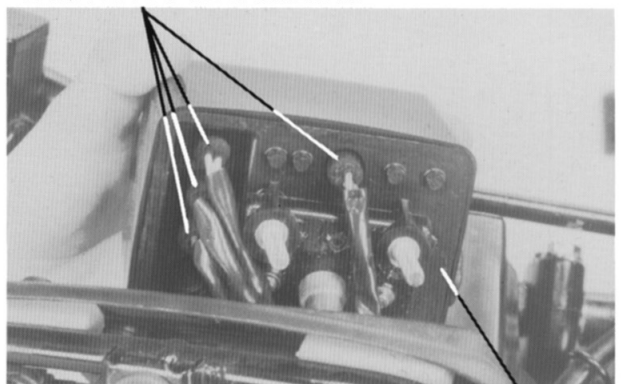

VELOCÍMETRO

INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO

INSPEÇÃO

Desacople os conectores do interruptor de ignição.
Verifique a continuidade entre os terminais.
Deve haver continuidade entre os fios indicados pelos círculos interligados.

	IG	E	BAT	BA1
OFF	O	O		
ON			O	O
Cor	B/W	G	B	R

INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO

