

Figure 1-34 : ① écrou de potence ② boulon de 6×40 ③ repère de réglage

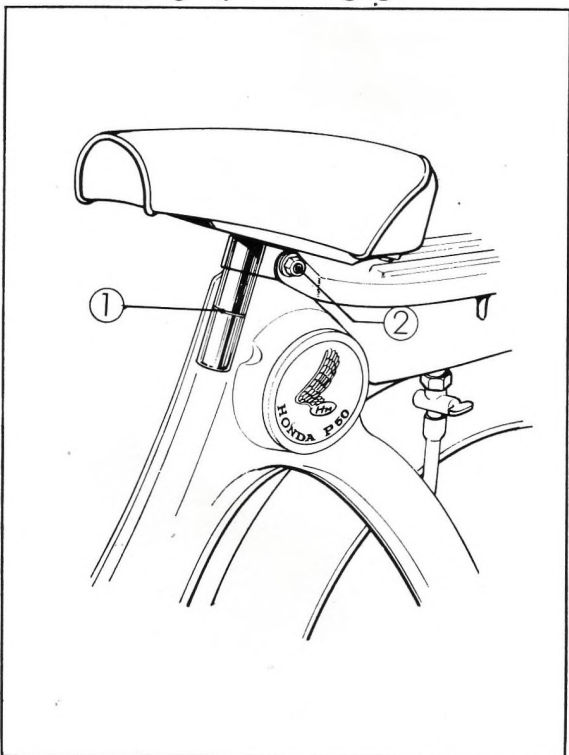


Figure 1-35 : ① cercle repère ② boulon de 8×42

### 3. REGLAGE DES HAUTEURS DU GUIDON ET DE LA SELLE :

Fixer le guidon et la selle aux hauteurs convenant le mieux à l'utilisateur.

#### REGLAGE DU GUIDON

- ( 1 ) Desserrer le boulon de 6×40
- ( 2 ) Desserrer l'écrou du haut de la potence et le frapper légèrement
- ( 3 ) Amener le guidon à la hauteur désirée, dans la limite des marques L et H estampées sur la potence, et le fixer dans cette position en resserrant l'écrou de la potence et le boulon de 6×40.

H=limite supérieure

M=position médiane

L=limite inférieure (figure 1-34)

#### REGLAGE DE LA SELLE

- ( 1 ) Desserrer le boulon de 8×42
- ( 2 ) Amener la selle à la hauteur désirée, le cercle gravé dans la tige ne devant pas être apparent au-dessus du tube de cadre, puis l'immobiliser dans cette position en resserrant le boulon de 8×42 (figure 1-35).